

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO Z031

Parete divisoria autoportante con basi

KIT DI MONTAGGIO



FASE 1



FASE 2



FASE 3



FASE 4



FASE 5



FASE 6




FASE 7



Parete divisoria autoportante con piedini

KIT DI MONTAGGIO

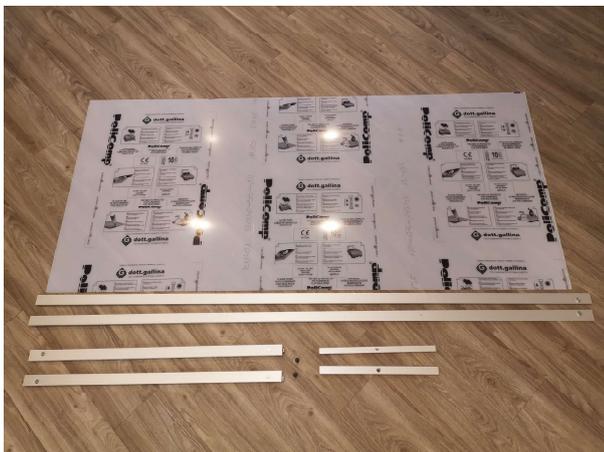

FASE 1



FASE 2



FASE 3



PULIZIA LASTRE IN POLICARBONATO

- Usare sempre panni molto morbidi per evitare che residui di terra possano graffiare le lastre, dal momento che non esiste un modo per eliminare i solchi provocati dai graffi.
 - Risciacquare la lastra con acqua tiepida.
 - Lavare la lastra di polycarbonato con una soluzione di sapone delicato o detersivi compatibili e acqua tiepida, usando un panno morbido o una spugna per rimuovere ogni traccia di sporco.
 - Risciacquare con acqua fredda e asciugare con un panno morbido per aiutare a prevenire la formazione di macchie d'acqua.
- Ricorda di non fare mai quanto segue:
- Non usare abrasivi o agenti pulenti fortemente alcalini
 - Non usare detersivi a base oleosa
 - Non raschiare mai la lastra con tergivetri, lamette o altri utensili appunti
 - Non pulire le lastre di polycarbonato sotto il sole cocente o a temperature elevate, perché ciò potrebbe causare macchie
 - Non usare alcool.
 - Evitare il contatto della lastra con solventi aggressivi come metililchetone (MEK) o acido cloridrico
 - Non utilizzare solventi aromatici o alogenati come toluene, benzene, benzina, acetone o tetracloruro di carbonio